

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bcс@nt-rt.ru || www.bescom.nt-rt.ru

УСТАНОВКА ВАКУУМ-КОМПРЕССОРА ВК-6М2 модификаций Ц и Н

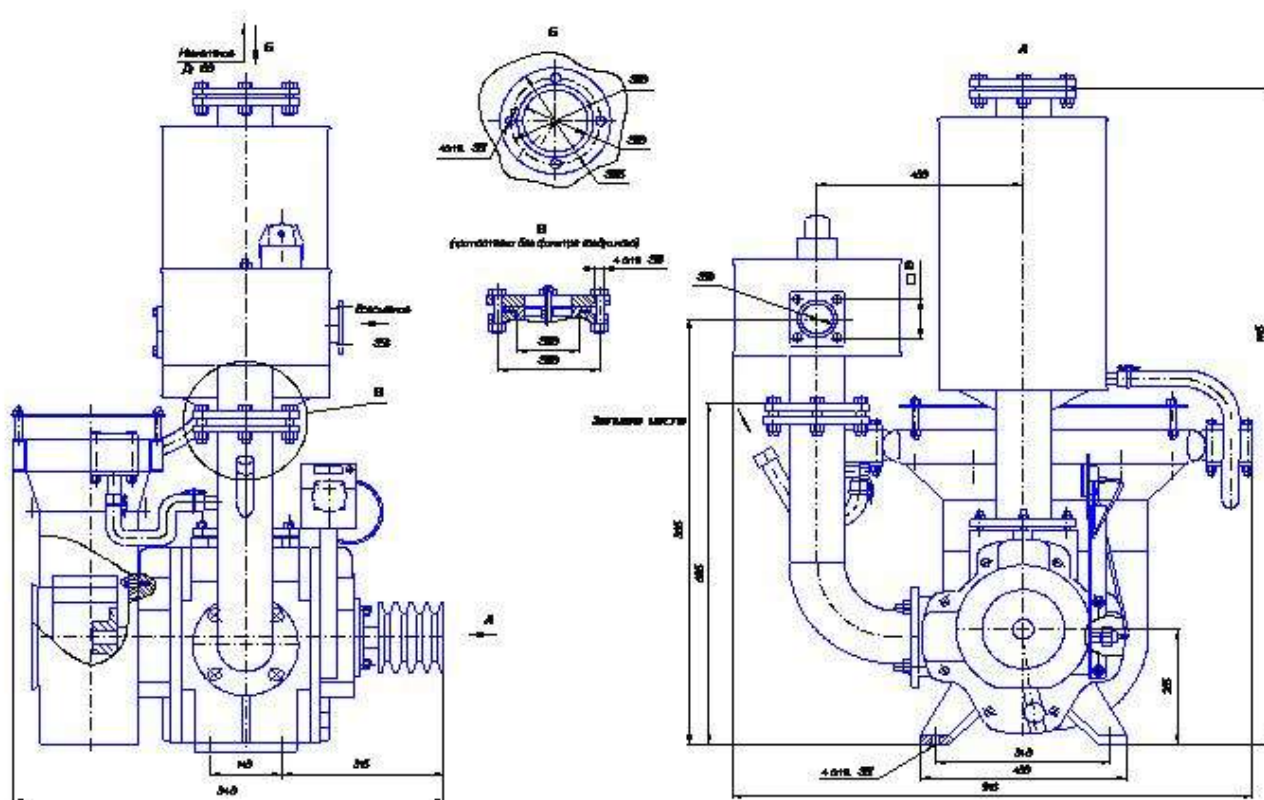

Примечание:

Вакуум-компрессор ВК-6М2 модификации "Ц" изготавливается из серого чугуна и сталей обычных марок, модификации "Н"-колесо рабочее изготавливается из алюминия, а остальные детали из чугуна и сталей обычных марок. Вращение ротора компрессора может быть левым или правым.

Назначение:

Установка вакуум-компрессора ВК-6М2 модификаций "Ц" и "Н" предназначена для создания вакуума или небольшого избыточного давления в закрытых аппаратах.

Основные области применения:

Установка вакуум-компрессора ВК-6М2 модификации:

“Ц” - предназначена для отсоса воздуха и использования на машинах типа «цементовоз» для транспортирования цемента.

“Н” - предназначена для отсоса взрывоопасных смесей, образуемых испарением веществ 3-го класса опасности согласно приложению 7 "Правил перевозок опасных грузов автотранспортом" (нефти, нефтепродуктов, нефтешламов) и использования на вакуумных машинах.

Техническая характеристика

Давление начальное, номинальное, абс., МПа (кгс/см ²)	
в режиме насоса	0,04 (0,4)
в режиме компрессора	0,1 (1,0)
Давление конечное, номинальное, абс., МПа (кгс/см ²)	
в режиме насоса	0,1 (1,0)
в режиме компрессора	0,15 (1,5)
Производительность при номинальных значениях давления начального и конечного, м ³ /мин	
при давлении (начальном) абс., - МПа (кгс/см ²) 0,04(0,4)	4,0±10%
при давлении (конечном) абс., - МПа (кгс/см ²) 0,15(1,5)	4,5±10%
при давлении (конечном) абс., - МПа (кгс/см ²) 0,2(2,0)	3,5±10%
Мощность, потребляемая, не более, кВт	
в режиме насоса	15±10%
в режиме компрессора	22±10%
Частота вращения ротора, об/мин	1500
Количество заливаемого масла, л	22,0
Расход масла на унос, г/ч	40,0
Утечка масла через уплотнение вала, не более, см ³ /ч	25,0
Температура нагрева масла, не более, °C	100
Масса вакуум-компрессора, не более, кг	
модификации "Ц"	230
модификации "Н"	215

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bcs@nt-rt.ru || www.bescom.nt-rt.ru